



Общество с ограниченной ответственностью
"Центр Инновационных Технологий – Плюс"



Система менеджмента качества
ООО "ЦИТ-Плюс"
соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
Сертификат № РОСС RU.ИКО6.К00144



**СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ЗАГАЗОВАННОСТИ
САКЗ-МК-2-1А**

Руководство по эксплуатации
ЯБКЮ.421453.109-01 РЭ



Перед началом использования устройства необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Требуется заполнения гарантийного талона представителями торговой и монтажной организаций.

При отсутствии в талоне информации о продавце и монтажной организации владельцу может быть отказано в праве на гарантийный ремонт.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А.

Настоящее РЭ содержит основные технические характеристики, описание устройства и принципов действия, а также сведения, необходимые для правильного монтажа и эксплуатации.

Монтаж, пуско-наладка и техническое обслуживание системы должны проводиться специально обученными работниками специализированной организации, имеющей право на проведение таких работ.

Персонал, обслуживающий систему, должен знать:

- принцип действия системы;
- порядок и объем технического обслуживания;
- последовательность действий после аварийных отключений.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ КЛАПАНА УСИЛИЕ ПРИ ЗАТЯЖКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:

**ДЛЯ КЗЭУГ-Б-15 И КЗЭУГ-Б-20 – НЕ БОЛЕЕ 30 Нм
ДЛЯ КЗЭУГ-Б-20.01 И КЗЭУГ-Б-25 – НЕ БОЛЕЕ 50 Нм
ИЗГИБАЮЩЕЕ УСИЛИЕ ДОЛЖНО ОТСУТСТВОВАТЬ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО
НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ !**

Изображение элементов системы в настоящем РЭ приведено схематично и может отличаться от реальных, что не может служить основанием для претензий.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию устройства, не ухудшающие его технические и метрологические характеристики.

Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 регистрационный номер: ТС № RU Д-РУ.АВ45.В.09803. Срок действия с 29.04.2014 г. по 28.04.2019 г.

Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ № ГО00.RU.1348.H00251, срок действия с 29.03.2016 по 28.03.2019.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Инновационных Технологий – Плюс» (ООО «ЦИТ-Плюс») имеет исключительное право на использование зарегистрированных товарных знаков:



САКЗ®

САКЗ-МК®

Содержание

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение	4
1.2 Характеристики и параметры	4
1.3 Состав системы	5
1.4 Работа системы стандартной комплектации	6
1.5 Маркировка	7
1.6 Упаковка	7
2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	8
2.1 Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-1АГ (СЗ-1-1АВ)	8
2.2 Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-2АГ (СЗ-2-2АВ).....	9
2.3 Клапан запорный газовый КЗЭУГ-А	9
2.4 Клапан запорный газовый КЗЭУГ-Б.....	10
2.5 Пульт контрольный ПК-2.....	11
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	11
3.1 Эксплуатационные ограничения	11
3.2 Меры безопасности.....	11
3.3 Указания по монтажу	12
3.2 Подготовка к эксплуатации.....	13
3.3 Использование изделия	14
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	15
4.1 Общие указания	15
4.2 Меры безопасности.....	15
4.3 Техническое обслуживание.....	15
4.4 Техническое освидетельствование	16
4.5 Возможные неисправности и способы устранения.....	16
4.6 Сведения по утилизации	17
5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	17
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	18
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	19
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	19
Приложение А. Схема размещения.....	21
Приложение Б. Типовые схемы соединений	21
Приложение В. Маркировка проводов кабелей	23
Приложение Г. Разметка крепежных отверстий	23
Приложение Д. Методика настройки порогов срабатывания.....	24
Приложение Е. Методика поверки сигнализаторов СЗ-1-1АГ(В).....	27
Приложение Ж. Методика поверки сигнализаторов СЗ-2-2АГ(В).....	31
Приложение И. Форма протокола поверки сигнализатора	35

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А (далее – «система») предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания опасных концентраций углеводородного газа (природного – по ГОСТ 5542-87, или метана CH_4 , далее – CH), и/или оксида углерода (угарного газа, далее – CO) в атмосфере помещений потребителей газа. Система служит для оповещения об опасных концентрациях и управления запорным клапаном топливоснабжения.

Система может применяться в многоквартирных и частных домах, коттеджах, дачах и других сооружениях коммунально-бытового назначения, где CH используется для отопления и приготовления пищи.

Пример записи обозначения системы при заказе:

	САКЗ-МК-2-1А - 01	КЗЭУГ-А -15	ЯБКЮ.421510.109 ТУ
Наименование системы			
Исполнение по комплектации: символ отсутствует: СЗ-1-1АВ, СЗ-2-2АГ «01»: СЗ-1-1АГ, СЗ-2-2АВ «02»: СЗ-2-2АГ «03»: СЗ-2-2АГ, СЗ-2-2АВ «04»: СЗ-3-1АВ, СЗ-2-2АГ «05»: СЗ-3-1АГ, СЗ-2-2АВ			
Тип клапана, поставляемого с системой: отсутствует, КЗЭУГ-А, КЗЭУГ-Б			
Номинальный диаметр клапана: DN15, 20, 25			
Обозначение технических условий			

1.2 Характеристики и параметры

Основные технические характеристики системы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра или характеристики	Значение для САКЗ-МК-2-1А-	
	-00, -01	-02, -03
Концентрация CH , вызывающая срабатывание сигнализации, % НКПР*	10±5	–
Концентрация CO , вызывающая срабатывание сигнализации, мг/м ³ : по уровню «Порог 1» по уровню «Порог 2»	20±5 100±25	
Время срабатывания системы, с, не более: при загазованности CH при загазованности CO от внешнего датчика**	15 60 1	– 60 1
Время установления рабочего режима (прогрева), с, не более	30	
Максимальная длина кабеля связи, м, не более	50	

Длина кабеля клапана, м	3
-------------------------	---

Окончание таблицы 1

Наименование параметра или характеристики	Значение для САКЗ-МК-2-1А-	
	-00, -01	-02, -03
Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В	230±23	
Потребляемая мощность (стандартного комплекта), ВА, не более	2,5	
Примечания		
1 *НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени по ГОСТ Р 51330.19-99		
2 **Тип выходного сигнала датчика – «нормально закрытый сухой контакт»		

Срок службы при соблюдении требований настоящего РЭ – не менее 10 лет.

Средняя наработка на отказ – не менее 30 000 ч.

Среднее время восстановления работоспособного состояния (без учета времени на контроль работоспособности, регулировку или поверку) – не более 15 ч.

Условия эксплуатации:

– температура окружающей среды, °С:

а) сигнализаторов от 0 до плюс 40;

б) клапана и пульта от минус 10 до плюс 40;

– относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % ... от 20 до 80;

– атмосферное давление, кПа от 86 до 106,7.

Система обеспечивает:

а) индикацию включенного состояния;

б) звуковую и световую сигнализации при загазованности, превышающей установленные пороговые значения и при неисправности системы;

в) закрытие клапана при концентрации СН, превышающей значение «Порог», концентрации СО, превышающей значение «Порог 2», при неисправности системы;

г) запоминание сигналов аварии после снижения концентрации газов ниже установленных пороговых значений;

д) постоянную самодиагностику.

1.3 Состав системы

Стандартный комплект:

– сигнализатор загазованности СЗ-2-2АГ с крепежным комплектом;

– сигнализатор загазованности СЗ-1-1АВ с крепежным комплектом;

– клапан с кабелем (тип клапана – по требованию заказчика)*.

По отдельному заказу в состав системы могут входить:

– контрольный пульт ПК-2А с крепежным комплектом;

– дополнительный сигнализатор загазованности СЗ-1-1АВ (СЗ-1-1АГ, СЗ-2-2АВ или СЗ-2-2АГ) с крепежным комплектом.

Примечание. *При наличии в комплекте поставки нескольких сигнализаторов или пульта клапан, по требованию заказчика, может отсутствовать.

К системе допускается подключать GSM-извещатель типа GSM5 ЯБКЮ.426469.001 или аналогичный.

К системам допускается подключать пожарные извещатели типа ИП212-34АВТ, ИП212-189АМ или ИП212-50М. При срабатывании пожарного извещателя запорный клапан закрывается. Схемы подключения приведены на рисунке Б.3 приложения Б.

Структурно-функциональная схема стандартной системы приведена на рисунке 1.

Кабель пульта (и связи) оснащен разъемами ТР6Р6С (RJ12) для быстрого соединения и не требует разделки проводов при монтаже. Адаптер соединен неразрывно с сигнализатором СЗ-2-2АГ кабелем питания.

1.4 Работа системы стандартной комплектации

При подаче напряжения питания включаются индикаторы «Питание» на сигнализаторах и пульте и прозвучит короткий звуковой сигнал. Во избежание ложных срабатываний при прогреве сенсоров блокируются все сигналы.

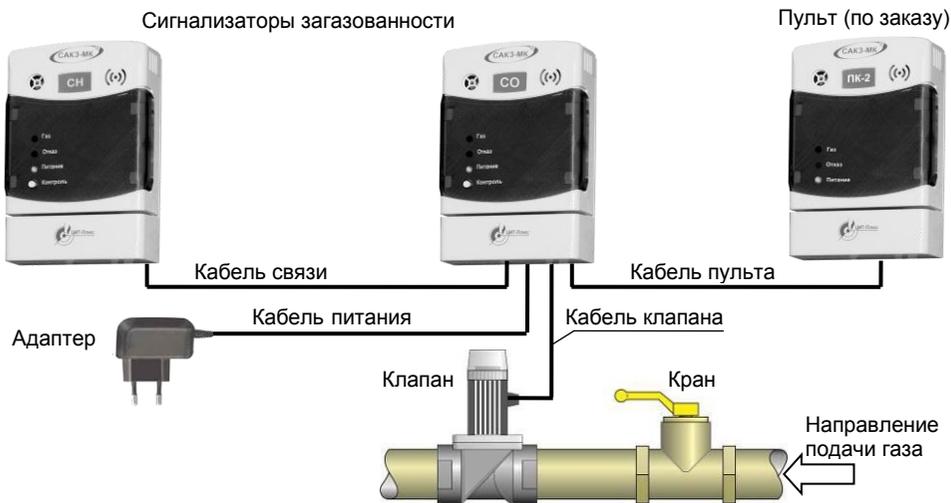


Рисунок 1 - Структурно-функциональная схема стандартной системы

Блокировка снимается автоматически через 20-30 секунд, после чего сигнализаторы начинают непрерывно анализировать воздух на содержание СН и СО. Индикаторы «Питание» светятся постоянно.

1.4.1 При концентрации СН, равной или превышающей значение «Порог»:

- включится звуковой сигнал и индикатор «Газ» на СЗ-1-1АВ;
- включится индикатор «Газ» на СЗ-2-2АГ;
- закрывается клапан.

1.4.2 При снижении концентрации ниже значения «Порог» звуковая сигнализация и индикаторы «Газ» останутся включенными до сброса кнопкой «Контроль» сигнализатора СЗ-1-1АВ.

1.4.3 При концентрации СО равной или превышающей значение «Порог 1» на сигнализаторе СЗ-2-2АГ начнет мигать индикатор «Газ» и включится звуковой сигнал.

1.4.4 Если концентрация СО опустилась ниже значения «Порог 1», не достигнув значения «Порог 2» – выключится звуковая сигнализация, погаснет индикатор «Газ».

1.4.5 При концентрации СО равной или превышающей значение «Порог 2»:

- индикатор «Газ» на СЗ-2-2АГ будет постоянно светиться;
- продолжится звучание звуковой сигнализации;
- закроется клапан.

1.4.6 При последовательном снижении концентрации оксида углерода ниже значений «Порог 2», затем «Порог 1» звуковая и световая сигнализации на СЗ-2-2АГ останутся включенными до сброса кнопкой «Контроль» сигнализатора СЗ-2-2АГ.

1.4.7 При отсоединении или обрыве кабеля связи, соединяющего сигнализаторы на СЗ-2-2АГ включится звуковой сигнал, индикатор «Отказ» и закроется клапан.

1.4.8 При отсоединении или неисправности клапана на сигнализаторе СЗ-2-2АГ включатся звуковой сигнал и индикатор «Отказ».

1.4.9 При внутренней неисправности сигнализатора включится индикатор «Отказ», индикатор «Питание» начнет мигать, включится звуковой сигнал, закроется клапан.

При наличии в составе системы пульта ПК-2 на нем будут дублироваться световые и звуковые сигналы.

1.5 Маркировка

На корпусах элементов системы наносится информация:

- товарный знак или наименование предприятия – изготовителя;
- наименование и обозначение вида изделия;
- знаки соответствия;
- знак класса электробезопасности и степень защиты оболочки;
- дата выпуска и заводской номер.

Дополнительно для сигнализаторов загазованности указывается:

- наименование контролируемого газа и порог срабатывания;
- напряжение питания и частота питающего напряжения;
- номинальная потребляемая мощность;

Дополнительно для клапана указывается:

- номинальное давление и номинальный размер;
- напряжение сигнала управления;
- указатель направления подачи газа (в виде стрелки).

На потребительскую тару наносится согласно ГОСТ 14192:

- манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно»; «Беречь от влаги»; «Ограничение температуры»;
- наименование грузополучателя и пункт назначения;
- наименование грузоотправителя и пункт отправления;
- масса брутто и нетто.

1.6 Упаковка

Внутренняя упаковка элементов системы – вариант ВУ-П-Б-8 по ГОСТ 23216-78.

Составные части системы упаковываются в транспортную тару – ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 или другую тару, обеспечивающую сохранность системы при транспортировании.

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

2.1 Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-1АГ (СЗ-1-1АВ)

2.1.1 Назначение

Сигнализатор служит для оповещения световым и звуковым сигналами о появлении опасных концентраций газа и управления запорным клапаном газоснабжения.

2.1.2 Краткое описание и принцип действия

Технические характеристики приведены в паспорте на сигнализатор.

Тип сигнализатора: стационарный, непрерывного действия, одноканальный, с диффузионной подачей контролируемой среды, с одним фиксированным порогом сигнализации.

2.1.3 Устройство сигнализатора

Сигнализатор выполнен в прямоугольном корпусе из ударопрочного пластика (рисунок 2).

На лицевой панели расположены кнопка «Контроль» и индикаторы «Газ», «Отказ», «Питание».

В нижней части корпуса расположен отсек с разъемами для внешних соединений типа ТЛ1А6Р6С и винтовым клеммником для присоединения кабеля клапана.



Примечание – Сигнализатор СЗ-1-1АВ не имеет адаптера.

Рисунок 2 – Внешний вид сигнализатора

Сигнализатор имеет встроенный звуковой излучатель, сигнализирующий о срабатывании или неисправности.

На задней стороне расположено отверстие для доступа к кнопке «Калибровка», защищенное наклейкой для предотвращения несанкционированных действий.

Сигнализатор СЗ-1-1АГ оснащен адаптером питания с встроенной вилкой. Длина кабеля – не менее 1,2 м. Сигнализатор СЗ-1-1АВ не имеет адаптера. Питание СЗ-1-1АВ осуществляется от сигнализатора СЗ-1-1АГ по кабелю связи.

Сигнализатор поставляется с заглушкой, установленной в разъем «Вход» и имитатором клапана (резистор номиналом 130 Ом), установленным в разъем «Клапан». При подключении к разъему «Вход» внешнего устройства заглушка извлекается, при использовании сигнализатора совместно с клапаном – имитатор удаляется. Переключатель и имитатор используются также при проведении поверки и настройки сигнализатора.

2.2 Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-2АГ (СЗ-2-2АВ)

2.2.1 Назначение изделия

Сигнализатор служит для оповещения световым и звуковым сигналами о появлении опасных концентраций газа оксида углерода в воздухе помещений.

2.2.2 Краткое описание и принцип действия

Технические характеристики приведены в паспорте на сигнализатор.

Тип сигнализатора: стационарный, непрерывного действия, одноканальный, с диффузионной подачей контролируемой среды, с двумя фиксированными порогами сигнализации.

2.2.3 Устройство сигнализатора

Сигнализатор выполнен в прямоугольном корпусе из ударопрочного пластика. Внешний вид сигнализатора СЗ-2-2АГ (СЗ-2-2АВ) аналогичен сигнализатору СЗ-1-1АГ (см. рисунок 2).

Сигнализатор СЗ-2-2АГ оснащен адаптером питания с встроенной вилкой. Длина кабеля – не менее 1,2 м. Сигнализатор СЗ-2-2АВ не имеет адаптера. Питание СЗ-2-2АВ осуществляется от сигнализатора СЗ-2-2АГ по кабелю связи.

Сигнализатор поставляется с заглушкой, установленной в разъем «Вход» и имитатором клапана (резистор номиналом 130 Ом), установленным в разъем «Клапан». При подключении к разъему «Вход» внешнего устройства заглушка извлекается, при использовании сигнализатора совместно с клапаном – имитатор удаляется. Переключатель и имитатор используются также при проведении поверки и настройки сигнализатора.

2.3 Клапан запорный газовый КЗЭУГ-А

Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А (далее – клапан) предназначен для использования в качестве запорного элемента трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой природный газ – ГОСТ 5542-87 (или сжиженный – ГОСТ Р 52087-2003).

Внешний вид клапанов различных типоразмеров показан на рисунке 3.


Технические характеристики приведены в паспорте на клапан.

В клапанах исполнений DN15, DN20 и DN25 газ подается на золотник, в клапанах DN15M и DN20M – под золотник.

В верхней части корпуса под прозрачным предохранительным колпачком имеется кнопка, которая служит для ручного управления клапаном. При вытягивании кнопки клапан открывается, при нажатии – закрывается.

Клапан оснащен кабелем длиной 3 м. По заказу длина кабеля может быть увеличена, но не должна превышать 20 м.

При подаче импульсного электрического сигнала запорный элемент прижимается к седлу, перекрывая поступление газа. Клапан потребляет энергию только в момент закрытия. В открытом состоянии не создает посторонних шумов и вибрации.

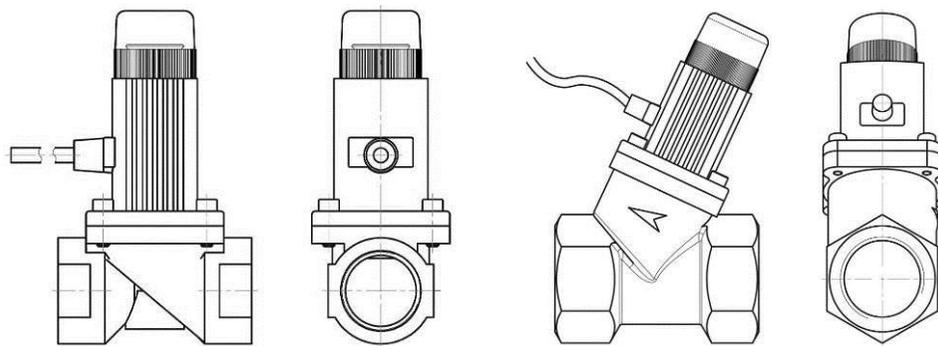

а) КЗЭУГ-А-15(М), КЗЭУГ-А-20(М)

б) КЗЭУГ-А-25


Рисунок 3 – Внешний вид клапанов

2.4 Клапан запорный газовый КЗЭУГ-Б

Клапан предназначен для использования в качестве запорного элемента трубопроводных магистралей с рабочей средой природный газ – ГОСТ 5542-87 (или сжиженный – ГОСТ Р 52087-2003).

Внешний вид клапана показан на рисунке 4.

Технические характеристики приведены в паспорте на клапан.

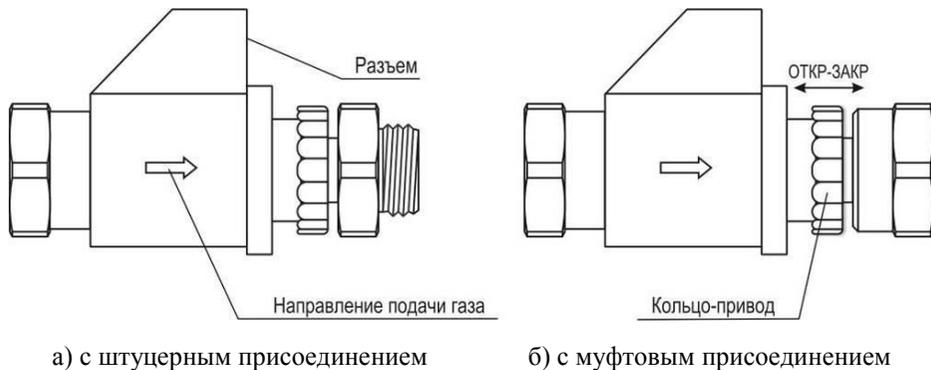

а) с штуцерным присоединением

б) с муфтовым присоединением

Рисунок 4 – Внешний вид клапана типа КЗЭУГ-Б

Клапан состоит из корпуса с запорным элементом и блока электромагнитного управления с кольцом-приводом для ручного управления. На кольце имеются надписи с указанием направлений открытия и закрытия. Клапан оснащен разъемом типа ТУ1А6Р6С (RJ12) для подключения кабеля управления.

При подаче импульсного электрического сигнала запорный элемент перемещается и прижимается к седлу, перекрывая поступление газа.

Клапан потребляет энергию только в момент закрытия. В открытом состоянии не создает посторонних шумов и вибрации.

2.5 Пульт контрольный ПК-2А

Пульт контрольный ПК-2А предназначен для удаленного контроля за состоянием системы с помощью световой и звуковой сигнализации.

Технические характеристики пульта приведены в паспорте на пульт.

Пульт выполнен в прямоугольном корпусе, аналогичном сигнализатору. На лицевой панели расположены индикаторы «Газ», «Отказ», «Питание». В нижней части корпуса расположен отсек с разъемом типа Т1А6Р6С (RJ12) для внешнего присоединения.

Питание пульта осуществляется от сигнализатора по кабелю связи. При включении устройства в нормальном режиме светится индикатор «Питание». При поступлении внешнего сигнала включаются соответствующие индикаторы и звуковой сигнал.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Эксплуатационные ограничения

Система должна эксплуатироваться в помещениях, исключающих загрязнение ее элементов. В атмосфере помещений содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69. Окружающая среда должна быть не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров.

Установленный срок службы сенсора в сигнализаторах – не более 5 лет. По истечении этого срока сенсор подлежит замене.

3.2 Меры безопасности

Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с системой, не ознакомившись с настоящим РЭ.

Монтаж и пуско-наладочные работы должны выполняться в соответствии с проектным решением и эксплуатационной документацией специализированными организациями, имеющими право на выполнение таких видов работ.

К монтажу и техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

При монтаже и эксплуатации системы действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, и ГОСТ 12.2.007.0-75, СП 62.13330.2011 ("Газораспределительные системы") и "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления".

Применяемый инструмент должен соответствовать типу и размерам крепежа.

При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться требования, изложенные в "Правилах промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

Запрещается проводить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на элементах системы или давления рабочей среды в трубопроводе; проводить сварочные или другие работы, связанные с нагревом клапана и присоединенного к нему трубопровода, разбирать, регулировать клапан.

3.3 Указания по монтажу

При монтаже не допускаются удары по корпусам сигнализаторов и клапана.

Места установки сигнализаторов должны быть определены в проектной документации.

Сигнализатор СЗ-1-1АГ (СЗ-1-1АВ) устанавливается на каждые 80 м² площади, но не менее одного сигнализатора на помещение, сигнализатор СЗ-2-2АГ (СЗ-2-2АВ) – на каждые 200 м² площади, но не менее одного сигнализатора на помещение.

Сигнализаторы должны устанавливаться в местах наиболее вероятного скопления (или утечки) газа, не ближе 50 см от форточек и мест притока воздуха:

– СЗ-1-1АГ (СЗ-1-1АВ) – на расстоянии 10 – 20 см от потолка;

– СЗ-2-2АГ (СЗ-2-2АВ) – на высоте 150 – 180 см от пола.

Примечание – От газового прибора сигнализаторы должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем условия эксплуатации, приведенные в п.1.2 настоящего РЭ.

Пример размещения приведен в приложении А, типовые схемы соединений – в приложении Б, цветовая маркировка проводов кабеля клапана – в приложении В.

Рекомендуется устанавливать сигнализаторы так, чтобы их можно было подвергать периодической проверке без демонтажа.

Электрическая розетка для питания сигнализатора СЗ-2-2АГ (СЗ-1-1АГ) должна располагаться на расстоянии, соответствующем длине кабеля адаптера. Натянутое состояние кабеля не допускается.

Клапан должен устанавливаться в соответствии с требованиями проектной документации в месте, обеспечивающем свободный доступ к кнопке открытия клапана. Клапаны КЗЭУГ-А и КЗЭУГ-Б допускается устанавливать как на вертикальном, так и на горизонтальном участке трубопровода. При установке клапана КЗЭУГ-А на горизонтальном участке рекомендуется, чтобы кнопка управления располагалась сверху или сбоку.

Клапан должен быть соединен с трубопроводом муфтой по ГОСТ 6527-68.

С целью предотвращения выхода клапана из строя клапана КЗЭУГ-А перед ним необходимо устанавливать газовый фильтр типа ФГ или аналогичный.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ КЛАПАНА КЗЭУГ-Б

УСИЛИЕ ПРИ ЗАТЯЖКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 30 Нм!

ИЗГИБАЮЩЕЕ УСИЛИЕ ДОЛЖНО ОТСУТСТВОВАТЬ!

ТРУБОПРОВОД ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ КЛАПАНА ДОЛЖЕН БЫТЬ

НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАН НА СТЕНЕ.

Монтаж в общем случае выполняется в следующей последовательности:

- а) определить места установки составных частей системы;
- б) установить клапан на трубопроводе;
- в) подготовить отверстия и закрепить монтажные панели на стене с помощью дюбелей диаметром 4 мм из комплекта поставки (или аналогичных), рекомендуемые размеры и расположение крепежных отверстий приведены в приложении Г;
- г) установить розетку, подключить ее к сети ~230В;
- д) проложить кабели;
- е) снять крышку клеммного отсека с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием в соответствии с рисунком 4;
- ж) установить сигнализатор на монтажную панель в соответствии с рисунком 5;

з) подключить кабели к разъемам сигнализатора. Расположение разъемов в клеммном отсеке приведено на рисунке 6.

Примечание – Если разъем «Вход» сигнализатора не задействован, в разъем должна быть установлена заглушка из комплекта поставки сигнализатора. При отсутствии клапана в разъем «Клапан» должен быть установлен имитатор из комплекта поставки сигнализатора.

- и) выломать в основании нужное количество окон для кабелей (см. рисунок 4);
- к) установить крышку на место;
- л) при необходимости установить и подключить пульт.



Рисунок 4 – Снятие крышки клеммного отсека



Рисунок 5 – Установка сигнализатора на монтажную панель

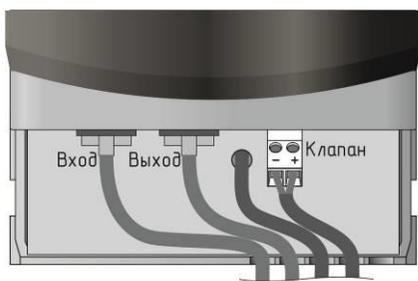


Рисунок 6 – Расположение разъемов в клеммном отсеке

3.2 Подготовка к эксплуатации

3.4.1 Провести внешний осмотр элементов системы и убедиться в отсутствии повреждений корпусов, кабеля адаптера, соединительных кабелей.

3.4.2 Проверка герметичности прокладочных и стыковочных соединений:

- закрыть газовый кран перед газопотребляющим оборудованием;
- открыть клапан, установить на место предохранительный колпачок (для КЗЭУГ-А);
- подать газ в газопровод и убедиться в герметичности прокладочных соединений с помощью мыльной эмульсии.

Во избежании преждевременного выхода из строя клапана КЗЭУГ-А запрещается проводить его обмыливание со снятым предохранительным колпачком.

Во избежании преждевременного выхода из строя клапана КЗЭУГ-Б разрешается обмыливать только стыковочные соединения.

3.4.3 Включить адаптер питания в розетку, дождаться постоянного свечения индикаторов «Питание» на сигнализаторе и пульте.

3.4.4 Открыть газовый кран перед газопотребляющим оборудованием.

3.4.5 Проверка срабатывания:

– нажать и удерживать кнопку «Контроль» на сигнализаторе, которому подключен клапан;

– убедиться, что все индикаторы на сигнализаторе светятся, включен звуковой сигнал, закрылся клапан (по характерному щелчку и прекращению подачи газа на оборудование).

Примечание – Кнопка удерживается до момента закрытия клапана.

3.4.6 Проверка герметичности затвора клапана.

– выполнить требования пп.3.4.3, 3.4.4;

– вручную закрыть клапан;

– проверить герметичность клапана с помощью газоиндикатора с чувствительностью не менее 0,001 % по объему СН. Протечка должна отсутствовать.

3.4.7 При положительных результатах проверки система готова к работе.

3.3 Использование изделия

К эксплуатации допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее РЭ.

В процессе эксплуатации адаптер питания должен быть постоянно включен в розетку, индикаторы «Питание» на сигнализаторах должны постоянно светиться.

Предохранительный колпачок на клапане КЗЭУГ-А должен быть установлен.

Для открытия клапана КЗЭУГ-А необходимо вытянуть кнопку в верхней части корпуса клапана (под колпачком). Колпачок необходимо предварительно отвинтить.

Для открытия клапана КЗЭУГ-Б необходимо переместить кольцо-привод в направлении имеющейся на кольце стрелки с надписью «ОТКР».

После срабатывания сигнализатора СЗ-2-2АГ(В) по уровню «Порог 1» (мигающие индикатора «Газ», звуковой сигнал) необходимо:

– проветрить помещение;

– принять меры к обнаружению и устранению причины или источника повышенной концентрации газа в помещении.

После срабатывания сигнализатора СЗ-1-1АГ(АВ) от загазованности или СЗ-2-2АГ(В) по уровню «Порог 2» (постоянное свечение индикатора «Газ», звуковой сигнал) необходимо:

– выключить газовые и электроприборы;

– проветрить помещение;

– принять меры к обнаружению и устранению причины утечки или источника повышенной концентрации газа в помещении.

Повторное включение газовых приборов допускается только после устранения причин загазованности, проветривания помещения и снижении концентрации газа ниже предельно допустимых значений. Сигналы аварий (световые и звуковые) снимаются нажатием кнопки «Контроль» на сигнализаторе после проветривания.

При повторном срабатывании необходимо перекрыть кран подачи газа и вызвать аварийную службу газового хозяйства.

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в разделе 4.

При проведении ремонта в помещении, где установлена система, с применением красок, растворителей, других горючих жидкостей и едких веществ, необходимо:

- отключить систему от электропитания;
- демонтировать сигнализаторы, пульт и вынести их в чистое помещение;
- закрыть клапан от попадания на него строительных и отделочных материалов.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

4.1 Общие указания

Обслуживание системы проводят работники обслуживающей организации, имеющей право на выполнение соответствующих видов работ, и прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

Ремонт системы выполняют работники обслуживающей организации или авторизованного сервисного центра.

4.2 Меры безопасности

При обслуживании и ремонте действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 53672-2009, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться требования техники безопасности, изложенные в "Правилах промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

Запрещается проводить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на элементах системы или давления рабочей среды в трубопроводе.

4.3 Техническое обслуживание

Потребитель на месте эксплуатации при каждом пользовании газовыми приборами проводит внешний осмотр в соответствии с п. 3.4.1, а также – не реже одного раза в год – проверяет работоспособность в соответствии с пп. 3.4.3-3.4.5.

Плановое техническое обслуживание (далее – ТО) системы проводят работники обслуживающей организации на месте эксплуатации не реже одного раз в 3 года. Объем работ приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Объем технического обслуживания

Пункт РЭ	Наименование объекта ТО и работы	Примечание
3.4.1, 3.4.2	Проверка герметичности прокладочных и стыковочных соединений клапана	На месте эксплуатации
3.4.1, 3.4.3–3.4.5	Проверка срабатывания клапана	
3.4.1, 3.4.6	Проверка герметичности затвора клапана	При необходимости
Примечание – Допускается проверять работу сигнализаторов подачи ПГС на месте эксплуатации.		

4.4 Техническое освидетельствование

В соответствии с ч.1 ст.13 ФЗ-102 от 26.06.2008, если система применяется в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, – требуется проведение периодической поверки сигнализаторов, а после их ремонта – первичной поверки.

Требования данной статьи не распространяется на физических лиц – владельцев средств измерений. Тем не менее, для исключения ложных срабатываний рекомендуется не реже одного раза в год проводить настройку и поверку сигнализаторов.

Настройка проводится организацией, имеющей соответствующее оборудование и право на проведение таких работ. Методики настройки сигнализаторов приведены в приложении Д.

Метрологическая поверка проводится органами по стандартизации и метрологии в соответствии с методиками, приведенными в приложениях Е ЯБКЮ.421453.111РЭ и ЯБКЮ.421453.112РЭ (см. приложения Е и Ж настоящего руководства по эксплуатации – для справок).

Перед отправкой сигнализатора в поверку необходимо установить заглушку в разъем «Вход» и имитатор клапана – в разъем «Клапан» из комплекта поставки.

После поверки на месте эксплуатации проверяется срабатывание системы нажатием кнопки «Контроль» в соответствии с пп. 3.4.1, 3.4.3–3.4.5.

По истечении срока службы система должна быть снята с эксплуатации и утилизирована.

Изготовитель не гарантирует безопасность использования системы по истечении срока службы.

4.5 Возможные неисправности и способы устранения

Возможные неисправности сигнализаторов, причины, вызывающие их и способы устранения приведены в таблице 3. Ремонт системы выполняют работники обслуживающей организации или авторизованного сервисного центра.

Таблица 3 – Возможные неисправности и способы устранения

Признаки и внешнее проявление неисправности	Возможные причины	Указания по устранению
При включении в сеть не светятся индикаторы «Питание» на сигнализаторах и контрольном пульте	1 Отсутствует напряжение в электросети, или неисправна розетка 2 Неисправность адаптера питания или сигнализатора	Устранить неисправность
Индикатор «Отказ» светится постоянно, мигает индикатор «Питание», включен звуковой сигнал	Неисправность сигнализатора	Вызвать представителя обслуживающей организации
На сигнализаторе СЗ-2-2АГ индикаторы «Газ» и «Отказ» светятся постоянно, звуковой сигнал отключен	1 Обрыв кабеля связи с СЗ-1-1АВ 2 Неисправен СЗ-1-1АВ	
На сигнализаторе СЗ-2-2АГ индикатор «Отказ» светится постоянно, звуковой сигнал отключен	Неисправность сигнализатора СЗ-1-1АВ	

Окончание таблицы 3

Признаки и внешнее проявление неисправности	Возможные причины	Указания по устранению
На сигнализаторе с подключенным клапаном индикатор «Отказ» светится постоянно, включен звуковой сигнал	1 Обрыв кабеля клапана. 2 Внутренняя неисправность клапана	Вызвать представителя обслуживающей организации
При загазованности выше нормы отсутствует звуковая и/или световая сигнализация, не срабатывает клапан	1 Нарушена настройка порога срабатывания 2 Неисправность сигнализатора.	
Срабатывает сигнализатор (включается световая и звуковая сигнализация) при отсутствии загазованности	1 Нарушена настройка порога срабатывания 2 Неисправность сигнализатора	
При срабатывании сигнализатора клапан не закрывается.	1 Внутренняя неисправность клапана	Подключить в соответствии с прил. Б, В
	2 Не соблюдена полярность при подключении кабеля клапана	

4.6 Сведения по утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Продукты утилизации не наносят вреда окружающей среде и не оказывают вредного воздействия на человека.

Утилизация заключается в приведении изделия в состояние, исключающее возможность его повторного использования по назначению, с уничтожением индивидуальных контрольных знаков.

Утилизация проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. В случае невозможности утилизации на месте, необходимо обратиться в специализированную организацию.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие системы требованиям ЯБКЮ.421510.109 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в настоящем РЭ, а также требований к поверке сигнализаторов.

Периодическая поверка сигнализаторов в объеме: проверки функционирования, корректировки порогов сигнальной концентрации и поверки не входит в гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления.

При отсутствии в гарантийном и отрывном талонах даты продажи и штампа торговой организации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления. Дата изготовления указана в свидетельстве о приемке.

В гарантийный ремонт изделие принимается вместе с настоящим РЭ и действующими протоколами (свидетельствами) о поверке (для сигнализаторов).

При выходе из строя в течение гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя система подлежит бесплатному ремонту или замене.

В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:

- истек гарантийный срок эксплуатации;
- повреждена, неразборчива или отсутствует маркировка с заводским номером на корпусе изделия, входящего в состав системы;
- заводской номер на корпусе изделия, входящего в состав системы не совпадает с заводским номером, записанным в свидетельстве о приемке;
- повреждены или отсутствуют заводские пломбы или пломбы сервисного центра;
- нарушены условия хранения, транспортирования, эксплуатации (наличие механических повреждений, следов краски, побелки и т.п.);
- устройство повреждено умышленными или ошибочными действиями;
- монтаж, ремонт или внесение конструктивных изменений лицами или организациями, не имеющими разрешения на право проведения таких работ;
- нарушены требования к поверке сигнализатора (истек срок поверки, поверка проведена организацией, не аккредитованной в Росстандарте);
- повреждение клапана вследствие попадания внутрь посторонних предметов;
- воздействие на изделие стихийного бедствия (пожар, наводнение, молния и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца.

Изготовитель: ООО "ЦИТ - Плюс"

410010, Российская Федерация, г. Саратов, ул. 1-й Пугачевский поселок, д. 44 "Б";

тел.: (8452)64-32-13, 64-92-82, 69-32-23;

e-mail: info@cit-td.ru, <http://www.cit-plus.ru>

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Система должны храниться в условиях, соответствующих группе 3 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения системы содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

Упакованная система может транспортироваться любым закрытым видом транспорта, кроме самолетов.

Условия транспортирования в зависимости от воздействия механических факторов - легкие (Л) по ГОСТ 23216-78, в зависимости от воздействия климатических факторов – должны соответствовать условиям хранения группы 3 по ГОСТ 15150-69.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А в составе:

Обозначение	Наименование	Кол.	Зав. номер
ЯБКЮ.421453.111__	Сигнализатор СЗ-1-1А__	1	
ЯБКЮ.421453.112__	Сигнализатор СЗ-2-2А__	1	
ЯБКЮ.492172.010	Клапан КЗЭУГ-А- ____	1*	
ЯБКЮ.492176.001	Клапан КЗЭУГ-Б- ____		
ЯБКЮ.421453.120	Пульт контрольный ПК-2А**		
ЯБКЮ.685611.108	Кабель связи, L, м		–
ЯБКЮ.685611.108	Кабель контрольного пульта**, L, м		–
ЯБКЮ.685611.108-02	Кабель клапана (только для КЗЭУГ-Б)		–
ЯБКЮ.421453.109-01 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	–
	Упаковка (к-т)	1	–
Примечания. 1 *По требованию заказчика система может поставляться без клапана. 2 **По заказу.			

изготовлена в соответствии с ЯБКЮ.421510.109 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П.

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ дата

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Система упакована предприятием ООО "ЦИГ - Плюс" согласно требованиям ЯБКЮ.421510.109 ТУ.

Упаковщик


_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ дата

Приложение А Схема размещения

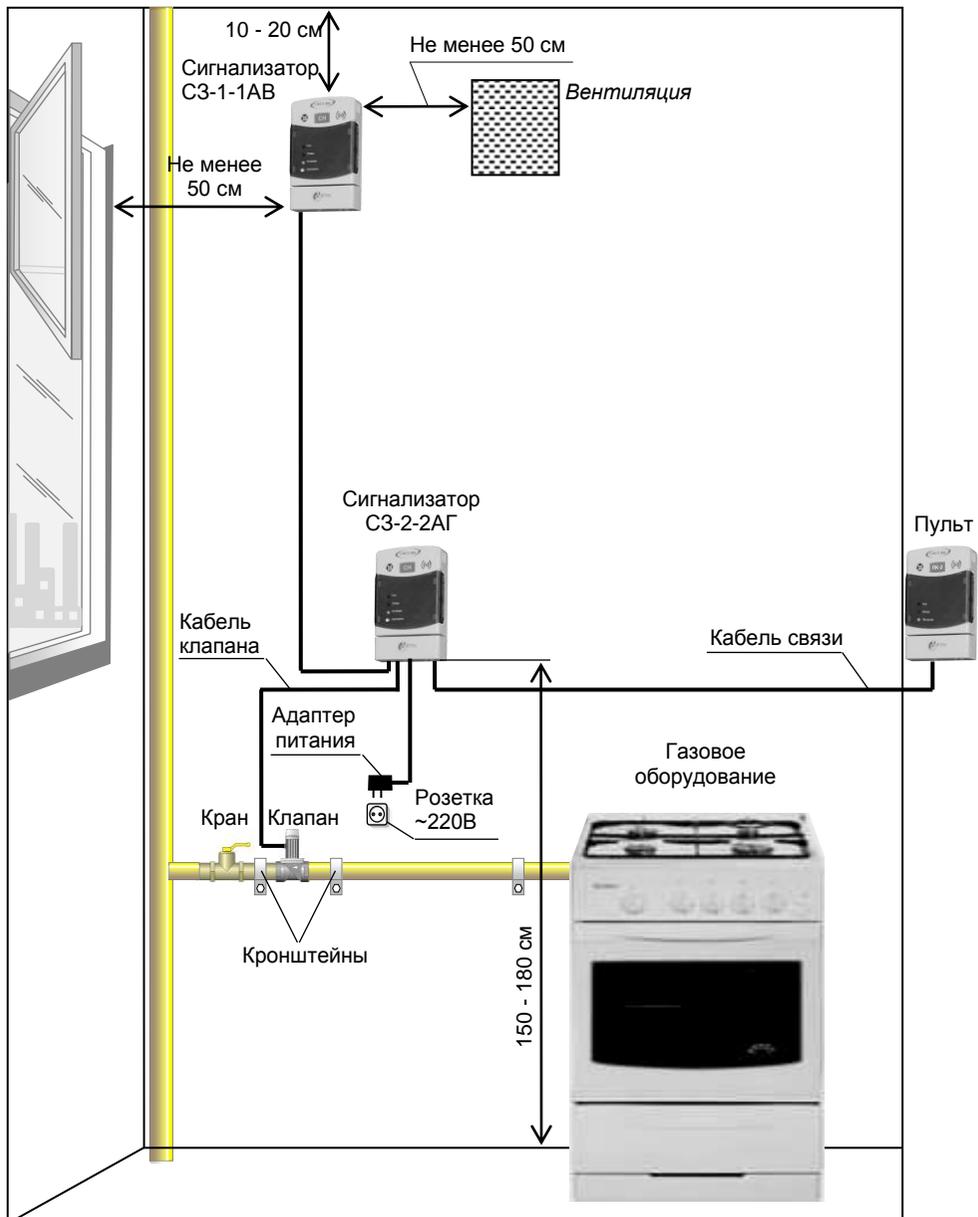

Приложение Б Типовые схемы соединений


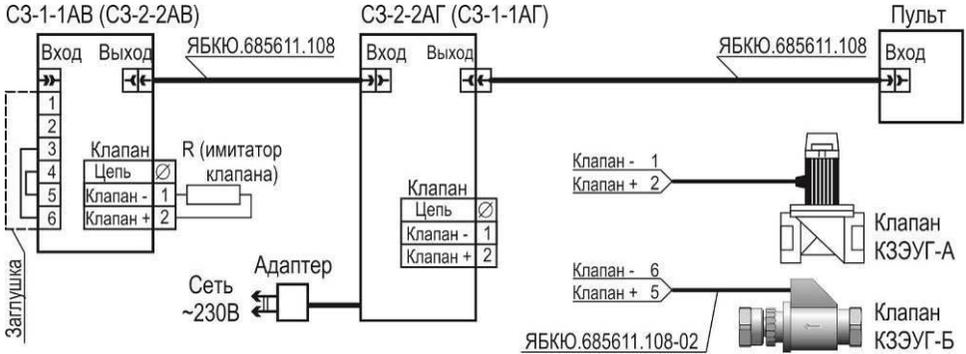


Рисунок Б.1 – Типовая схема соединений

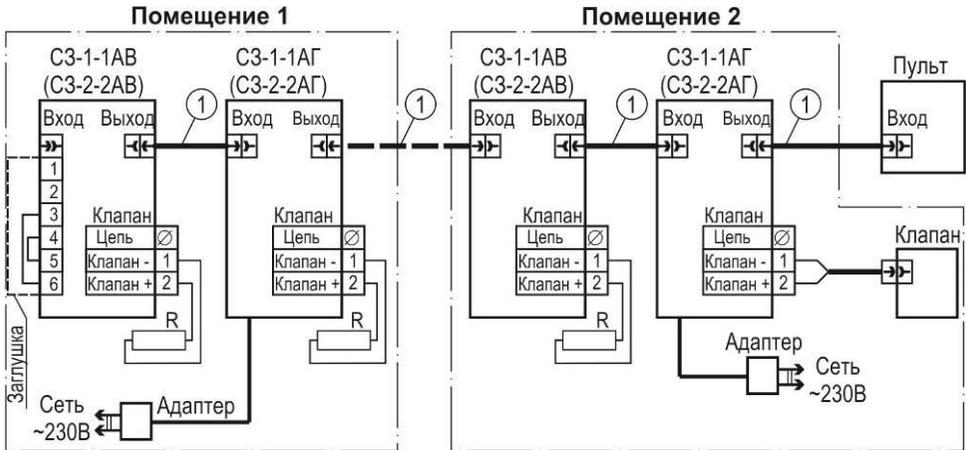

1 – кабель ЯБКЮ.685611.108
R – имитатор клапана

Рисунок Б.2 – Схема соединений для двух помещений

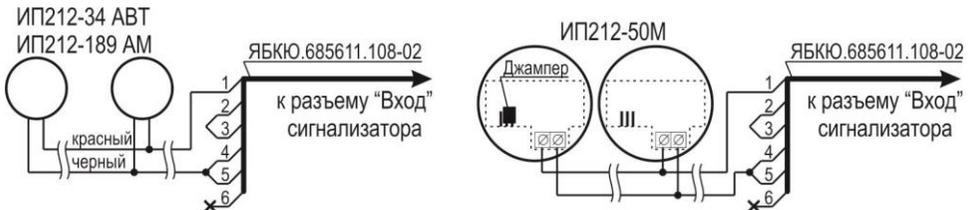
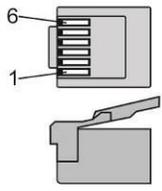



Рисунок Б.3 – Схема подключения пожарных извещателей

Приложение В Маркировка проводов кабелей

Номер провода	Цвет провода		Цоколевка разъема ТР6Р6С
	Кабель клапана КЗЭУГ-А	Кабель ЯБКЮ.685611.108 (ЯБКЮ.685611.108-02 – для клапана КЗЭУГ-Б)	
1	синий (черный)	Желтый	
2	коричневый (белый)	Белый	
3	–	Зеленый	
4	–	Серый	
5*	–	Красный	
6*	–	Коричневый	

Примечание – *Номер провода совпадает с номером контакта разъема ТР6Р6С

Приложение Г Разметка крепежных отверстий

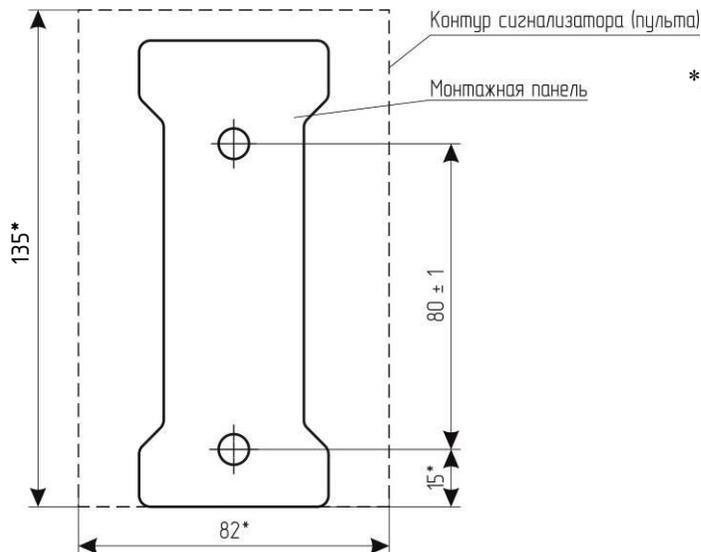

*Размер для справок

Приложение Д

Методика настройки порога срабатывания

Д.1 Настройку порогов срабатывания необходимо выполнять после ремонта, а также в процессе эксплуатации не реже одного раза в год.

Условия проведения:

- температура окружающей среды, °С плюс (20±5)
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа 101,3±4 (760±30)
- напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В 220⁺²²₋₃₃
- напряжение питания постоянного тока (для СЗ-1-1АВ), В 5,0±0,1

В помещениях, где проводятся работы, содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69, должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

Сигнализатор должен быть выдержан в условиях проведения настройки в течение 2 ч, баллоны с газовыми смесями – в течение 24 ч.

Средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы, применяемые при настройке, приведены в таблице Д.1.

Таблица Д.1 – Средства, применяемые при проведении настройки

Номер пункта методики	Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, ГОСТ, ТУ или основные технические и (или) метрологические характеристики
Д.2 - Д.5	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 ТУ 3 Украина 14307481.001-92
	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 ТУ 25-11.1513-79
	Насадка для подачи поверочных газовых смесей (ПГС)
	Имитатор клапана – резистор типа МЛТ-0,25-100 Ом-20% или аналогичный
	ГСО-ПГС в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92 (см. таблицы Д.2, Д.3)
	Ротаметр РМ-А 0,063 Г УЗ ТУ1-01-0249-75
	Редуктор БКО-50 ДМ ТУ У 30482268.004
	Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 5х1,5 мм по ТУ 6-19-272-85
	Источник питания ТЕС 23 БДС 9974-72 (0-30В, 0-1А)
Примечания.	
1 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.	
2 Допускается использование других средств измерения, обеспечивающих необходимую погрешность измерений.	

При настройке СЗ-1-1АГ(АВ) должны быть использованы газовые смеси, приведенные в таблице Д.2. Расход газовых смесей установить равным (19 ± 1) л/ч по шкале ротаметра.

При настройке СЗ-2-2АГ(АВ) должны быть использованы газовые смеси, приведенные в таблице Д.3. Расход смесей установить равным (0,5±0,1) л/мин. по шкале ротаметра.

Таблица Д.2 – Перечень ПГС для проведения настройки СЗ-1-1АГ(АВ)

№ ПГС	Наименование ПГС	Номер ГСО (ЭМ ВНИИМ)	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	ПНГ-воздух	ТУ 6-21-5-82	Марка А или Б
2	СН ₄ + воздух	3904-87	(0,44 ± 0,04) %об или (10 ± 0,9) % НКПР

Примечания.
 1 ПНГ – поверочный нулевой газ.
 2 Допускается вместо ПГС № 1 подавать атмосферный воздух, или выдержать сигнализатор на атмосферном воздухе в течение 3 мин.

Таблица Д.3 – Перечень ПГС для проведения настройки СЗ-2-2АГ(АВ)

№ ПГС	Наименование ПГС	Номер ГСО (ЭМ ВНИИМ)	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	ПНГ-воздух	ТУ 6-21-5-82	Марка А или Б
2	СО + воздух	3843-87	(17 ± 2) млн ⁻¹ или (19,9 ± 2,3) мг/м ³
3		3847-87, 4265-88	(86 ± 7) млн ⁻¹ или (100,6 ± 8,2) мг/м ³

Примечание – ПНГ – поверочный нулевой газ.

Д.2 Перед проведением настройки необходимо:

а) установить:

- в разъем «Вход» – заглушку из комплекта поставки;
- в разъем «Клапан» – имитатор клапана из комплекта поставки;
- насадку для подачи газовых смесей в соответствии с рисунком Д.1;

Примечание – Заглушку и имитатор допускается не устанавливать. Настройку в этом случае следует продолжить только после включения аварийной сигнализации.

б) собрать схему в соответствии с рисунком Д.2;

в) подать на сигнализатор питание;

г) подать ПГС № 1;

д) выдержать сигнализатор в течение времени прогрева.



Рисунок Д.1 – Установка насадки для подачи ПГС

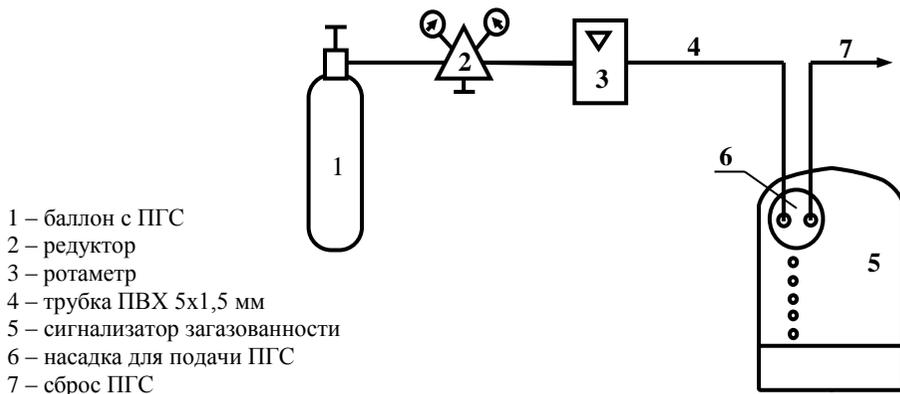


Рисунок Д.2 – Схема для настройки порога срабатывания и поверки сигнализатора с применением ПГС

Д.3 Порядок настройки СЗ-1-1АГ(АВ)

а) однократно нажать кнопку «Калибровка», расположенную на задней стенке сигнализатора – должен прозвучать короткий звуковой сигнал и включиться индикатор «Газ»;

б) подать ПГС № 2;

в) через 30 сек. с момента подачи ПГС № 2 снова нажать кнопку «Калибровка»: – прозвучит короткий звуковой сигнал, погаснет индикатор «Газ»; – индикатор «Питание» будет мигать в течение 30 секунд;

г) во время мигания индикатора «Питание» подавать ПГС № 1.

Д.4 Порядок настройки первого порога СЗ-2-2АГ(АВ)

а) однократно нажать кнопку «Калибровка», расположенную на задней стенке сигнализатора – должен прозвучать короткий звуковой сигнал и мигать индикатор «Газ»;

в) подать ПГС № 2;

г) через 60 с от момента подачи ПГС № 2 снова нажать кнопку «Калибровка»: – прозвучит короткий звуковой сигнал, погаснет индикатор «Газ»; – индикатор «Питание» будет мигать в течение 30 с;

д) во время мигания индикатора «Питание» подавать ПГС № 1.

Д.5 Порядок настройки второго порога СЗ-2-2АГ(АВ):

а) нажать и удерживать в течение 3 с кнопку «Калибровка» – должны прозвучать два коротких звуковых сигнала и светиться индикатор «Газ»;

в) подать ПГС № 3;

г) через 60 с от момента подачи ПГС № 3 снова нажать кнопку «Калибровка»: – прозвучит короткий звуковой сигнал, погаснет индикатор «Газ»; – индикатор «Питание» будет мигать в течение 30 с;

д) во время мигания индикатора «Питание» подавать ПГС № 1.

Д.6 После настройки:

- отключить питание сигнализатора;
- снять насадку;
- опломбировать отверстие кнопки «Калибровка».

Приложение Е
(справочное)
Методика поверки сигнализаторов СЗ-1-1АГ(В)
(ЯБКЮ.421453.111 РЭ, Приложение Е)

Настоящая методика поверки распространяется на сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1-1АГ, СЗ-1-1АВ и устанавливает методику их первичной поверки при выпуске из производства и после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации. Интервал между поверками - 1 год.

Е.1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Таблица Е.1 – Операции, выполняемые при проведении поверки

Наименование операции	№ пункта методики поверки	Обязательность проведения операции	
		первичной	периодической
Внешний осмотр	Е.6.1	Да	Да
Опробование – проверка работоспособности	Е.6.2	Да	Да
Определение метрологических характеристик:			
– определение основной абсолютной погрешности	Е.6.3.1	Да	Да
– определение времени срабатывания сигнализатора	Е.6.3.2	Да	Да

Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, поверка прекращается.

Е.2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Таблица Е.2 – Средства поверки и вспомогательные средства

№ пункта методики	Наименование, тип, марка эталонного (вспомогательного) средства поверки (измерений), ГОСТ, ТУ или основные технические (метрологические) характеристики
Е.6.2 – Е.6.3	Секундомер СОС пр 26-2-000 ТУ 25-1894.003-90
	Источник питания ТЕС 23 БДС 9974-72 (0-30В, 0-1А)
	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 ТУ 25-11.1513-79
	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 ТУ 3 Украина 14307481.001-92
Е.6.3	ГСО-ПГС в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92 (см. таблицу Е.3)
	Редуктор БКО-50 ДМ ТУ У 30482268.004
	Ротаметр РМ-А 0,063 Г УЗ ТУ1-01-0249-75
	Насадка для подачи ПГС
	Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 5x1,5 мм по ТУ 6-19-272-85
Примечания. 1 Все эталонные средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке. 2 Допускается использование других средств измерения, обеспечивающих необходимую погрешность измерений.	

Е.3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки соблюдают следующие требования безопасности:

- помещение, в котором проводится поверка должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
- при работе с баллонами под давлением необходимо соблюдать "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";
- не допускается при проведении поверки сигнализаторов сбрасывать ПГС в атмосферу рабочих помещений.

Е.4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды, °С плюс (20±5)
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.) 101,3±4 (760 ± 30)
- напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В 220⁺²²₋₃₃
- напряжение питания постоянного тока (для СЗ-1-1АВ), В 5,0±0,1

В помещениях, где проводятся испытания, содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать установленных для атмосферы типа I ГОСТ 15150-69, должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты); должна быть гарантирована защита сигнализаторов от прямого солнечного излучения и находящихся рядом источников тепла.

Е.5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверить комплектность сигнализатора;
- проверить наличие паспортов и сроки годности газовых смесей в баллонах под давлением;
- баллоны должны быть выдержаны в помещении для поверки не менее 24 ч;
- подготовить к работе эталонные и вспомогательные средства поверки, указанные в разделе Е.2, в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации;
- настроить порог срабатывания сигнализатора в соответствии с приложением Д.

Е.6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

Е.6.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре устанавливают соответствие следующим требованиям:

- отсутствие внешних повреждений корпуса сигнализатора и корпуса адаптера (для СЗ-1-1АГ), влияющих на работоспособность сигнализатора;
- отсутствие повреждений кабеля адаптера;
- исправность органов управления и четкость надписей на лицевой панели сигнализатора;
- соответствие маркировки требованиям настоящего РЭ;
- пломбы не должны быть нарушены.

Результаты внешнего осмотра сигнализатора считают положительными, если они соответствуют перечисленным выше требованиям.

Е.6.2 Опробование

Установить:

- в разъем «Вход» – заглушку из комплекта поставки;
- в разъем «Клапан» – имитатор клапана из комплекта поставки или подключить клапан;

Подать питание на прибор и выдержать в течение времени прогрева.

Через 30 с после включения индикатор «Питание» должен светиться непрерывно.

Для проверки срабатывания сигнализации нажать кнопку «Контроль», расположенную на передней панели корпуса сигнализатора. Должны включиться все индикаторы и звуковой сигнал.

При длительном удержании кнопки «Контроль» должен закрыться клапан (если он подключен).

Примечание – Кнопка удерживается до момента закрытия клапана.

Результат проверки работоспособности считают положительным, если соблюдается указанная последовательность действий.

Е.6.3 Определение метрологических характеристик

Е.6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора

Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора проводить в следующем порядке:

1) установить:

- в разъем «Вход» – заглушку из комплекта поставки;
- в разъем «Клапан» – имитатор клапана из комплекта поставки;
- насадку для подачи ПГС в соответствии с рисунком Д.1 приложения Д.

2) подать на сигнализатор напряжение питания и выдержать в течение времени прогрева.

Через 30 с после включения индикатор «Питание» должен светиться непрерывно.

3) собрать схему для поверки с применением ПГС в соответствии с рисунком Д.2 приложения Д. Перечень ПГС для проведения испытаний приведен в таблице Е.3.

4) Поочередно подать ПГС в последовательности №№ 1–2–3–1.

Результаты поверки считаются положительными, если:

– при подаче ПГС №№ 1 и 2 в течение 30 с звуковая и световая сигнализации сигнализатора не срабатывают;

– при подаче ПГС №3 в течение 15 с срабатывают звуковая и световая сигнализации, соответствующие сигнальному уровню «Порог».

Е.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора

Определение времени срабатывания допускается проводить одновременно с определением основной абсолютной погрешности по п.Е.6.3.1 при подаче ПГС № 3 в следующем порядке:

1) выдержать сигнализатор в течение времени прогрева на атмосферном воздухе;

2) подать на сигнализатор ПГС № 3, включить секундомер;

3) в момент срабатывания сигнализации по уровню «Порог» выключить секундомер.

Результат определения времени срабатывания сигнализатора считается положительным, если время срабатывания не превышает 15 с.

Таблица Е.3 Перечень ПГС для проведения испытаний

№ ПС Г	Наименование ПГС	Номер ГСО (ЭМ ВНИИМ)	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	ПНГ-воздух	ТУ 6-21-5-82	Марка А или Б
2	СН ₄ + воздух	3904-87	(0,22 ± 0,04) %об или (5 ± 0,9) % НКПР
3		3904-87	(0,66 ± 0,04) %об или (15 ± 0,9) % НКПР

Примечания.
 1 ПНГ – поверочный нулевой газ.
 2 Допускается вместо ПГС № 1 подавать атмосферный воздух, или выдержать сигнализатор на атмосферном воздухе в течение 3 мин.
 Расход ПГС через сигнализатор должен быть равен (19±1) л/ч.

Е.7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки оформляют протоколом, форма которого приведена в приложении И.

Сигнализатор считают годными к эксплуатации, если он удовлетворяет требованиям настоящего документа.

Положительные результаты поверки оформляют свидетельством установленной формы согласно ПР 50.2.006.

При отрицательных результатах поверки выдают извещение о непригодности установленной формы согласно ПР 50.2.006 с указанием причин непригодности.

Приложение Ж
(справочное)
Методика поверки сигнализаторов СЗ-2-2АГ(В)
(ЯБКЮ.421453.112 РЭ, Приложение Е)

Настоящая методика поверки распространяется на сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2-2АГ, СЗ-2-2АВ и устанавливает методику их первичной поверки при выпуске из производства и после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации. Интервал между поверками - 1 год.

Ж.1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Таблица Ж.1 – операции, выполняемые при проведении поверки.

Наименование операции	№ пункта методики поверки	Обязательность проведения операции	
		первичной	периодической
Внешний осмотр	Ж.6.1	Да	Да
Опробование – проверка работоспособности	Ж.6.2	Да	Да
Определение метрологических характеристик:			
– определение основной абсолютной погрешности	Ж.6.3.1	Да	Да
– определение времени срабатывания сигнализатора	Ж.6.3.2	Да	Да

Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, поверка прекращается.

Ж.2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Таблица Ж.2 – Средства поверки и вспомогательные средства

№ пункта методики	Наименование, тип, марка эталонного (вспомогательного) средства поверки (измерений), ГОСТ, ТУ или основные технические (метрологические) характеристики
Ж.6	Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-4-А2, диап. изм.(0-50)°С, цена дел. 0,1°С
	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 ТУ 25-11.1513-79, диапазон измеряемого атмосферного давления от 84 до 107 кПа
	Психрометр аспирационный М-34, диапазон относительной влажности от 10 до 100% при температуре от минус 10 до плюс 30°С
Ж.6.2 –	Секундомер СОС пр 26-2-000 ТУ 25-1894.003-90
Ж.6.3	Источник питания ТЕС 23 БДС 9974-72 (0-30В, 0-1А)
Ж.6.3	Портативный источник газа с концентрацией СО в воздухе 160...200 мг/м ³
	ГСО-ПГС в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92 (см. таблицу Ж.3)
	Редуктор БКО-50 ДМ ТУ У 30482268.004
	Ротамерт РМ-А 0,063 Г УЗ ТУ1-01-0249-75
	Насадка для подачи ПГС
	Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 5x1,5 мм по ТУ 6-19-272-85

Примечания.

- 1 Все эталонные средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.
- 2 Допускается использование других средств измерения, обеспечивающих необходимую погрешность измерений.

Ж.3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением необходимо соблюдать "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

Не допускается при проведении поверки сбрасывать ПГС в атмосферу рабочих помещений.

Ж.4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды, °С плюс (20±5)
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.) 101,3±4 (760 ± 30)
- напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В 220⁺²²-33
- напряжение питания постоянного тока (для СЗ-2-2АВ), В 5,0±0,1

В помещениях, где проводятся испытания, содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать установленных для атмосферы типа I ГОСТ 15150-69, должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты); должна быть гарантирована защита сигнализаторов от прямого солнечного излучения и находящихся рядом источников тепла.

Ж.5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверить комплектность сигнализатора;
- проверить наличие паспортов и сроки годности газовых смесей в баллонах под давлением;
- баллоны должны быть выдержаны в помещении для поверки не менее 24 ч;
- подготовить к работе эталонные и вспомогательные средства поверки, указанные в разделе Ж.2, в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации;
- настроить пороги срабатывания сигнализатора в соответствии с приложением Д.

Ж.6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

Ж.6.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре устанавливают соответствие следующим требованиям:

- отсутствие внешних повреждений корпуса сигнализатора, влияющих на работоспособность;
- отсутствие повреждений корпуса и кабеля адаптера СЗ-2-2АГ;
- исправность органов управления и четкость надписей на лицевой панели сигнализатора;
- соответствие маркировки требованиям настоящего РЭ;
- пломбы не должны быть нарушены.

Результаты внешнего осмотра сигнализатора считают положительными, если они соответствуют перечисленным выше требованиям.

Ж.6.2 Опробование

Установить в разъем «Вход» заглушку из комплекта поставки.

К разъему «Клапан» подключить клапан или имитатор клапана из комплекта поставки.

Подать питание на прибор и выдержать в течение времени прогрева.

Через 30 с после включения индикатор «Питание» должен светиться непрерывно. Для проверки срабатывания сигнализации нажать кнопку «Контроль», расположенную на передней панели корпуса сигнализатора. Должны включиться все индикаторы и звуковой сигнал.

При длительном удержании кнопки «Контроль» должен закрыться клапан (если он подключен).

Примечание – Кнопка удерживается до момента закрытия клапана.

Результат проверки считают положительным, если соблюдается указанная последовательность действий.

Ж.6.3 Определение метрологических характеристик

Ж.6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора

Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора проводить в следующем порядке:

1) установить:

- в разъем «Вход» – заглушку из комплекта поставки;
- в разъем «Клапан» – имитатор клапана из комплекта поставки или подключить клапан типа КЗЭУГ-А;
- насадку для подачи ПГС в соответствии с рисунком Д.1 приложения Д.

2) подать на сигнализатор напряжение питания и выдержать в течение времени прогрева.

Через 30 с после включения индикатор «Питание» должен светиться непрерывно.

3) собрать схему для поверки с применением ПГС в соответствии с рисунком Д.2 приложения Д.

4) ПГС подаются на сигнализатор поочередно в порядке 1-2-3-4-5-1. Перечень ПГС для проведения испытаний приведен в таблице Ж.3.

Минимальное время между моментом подачи ПГС и моментом фиксирования срабатывания световой сигнализации должно быть не менее 60 с.

Таблица Ж.3 Перечень ПГС для проведения испытаний

№ ПСГ	Наименование ПГС	Номер ГСО (ЭМ ВНИИМ)	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	ПНГ-воздух	ТУ 6-21-5-82	Марка А или Б
2	СО + воздух	4264-88	$(13 \pm 1,3)$ млн ⁻¹ или $(15,2 \pm 1,5)$ мг/м ³
3		3843-87	(21 ± 2) млн ⁻¹ или $(24,6 \pm 2,3)$ мг/м ³
4		3844-87	(64 ± 4) млн ⁻¹ или $(74,9 \pm 4,7)$ мг/м ³
5		3847-87, 4265-88	(107 ± 7) млн ⁻¹ или $(125,2 \pm 8,2)$ мг/м ³

Примечание – ПНГ – поверочный нулевой газ.
Расход ПГС через сигнализатор должен быть равен $(0,5 \pm 0,1)$ л/мин.

При подаче ПГС № 1 световая и звуковая сигнализация должны отсутствовать.

При подаче ПГС № 2, соответствующей нижнему пределу диапазона допускаемой абсолютной погрешности сигнализаторов для уровня «Порог 1», световая и звуковая сигнализация должны отсутствовать.

При подаче ПГС №3, соответствующей верхнему пределу диапазона допускаемой абсолютной погрешности сигнализаторов для уровня «Порог 1», должно произойти срабатывание световой (мигание индикатора «Газ») и звуковой сигнализаций.

При подаче ПГС №4, соответствующей нижнему пределу диапазона допускаемой абсолютной погрешности сигнализаторов для уровня «Порог 2», состояние световой и звуковой сигнализации не должно измениться.

При подаче ПГС №5, соответствующей верхнему пределу диапазона допускаемой абсолютной погрешности сигнализаторов для уровня «Порог 2», должно произойти срабатывание световой (непрерывное свечение индикатора «Газ») и звуковой сигнализаций.

Результаты поверки считают положительными, если выполняется последовательность включений и отключений световой и звуковой сигнализаций при выполнении действий по п.4).

Ж.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора.

Определение времени срабатывания сигнализатора проводят в следующем порядке:

1) установить:

- в разъем «Вход» – заглушку из комплекта поставки;
- в разъем «Клапан» – имитатор клапана из комплекта поставки;
- насадку для подачи ПГС в соответствии с рисунком Д.1 приложения Д.

2) подать на сигнализатор напряжение питания и выдержать в течение времени прогрева.

3) собрать схему в соответствии с рисунком Д.2 приложения Д.

4) подать на сигнализатор ПГС СО-воздух с концентрацией СО, равной (150 ± 7) мг/м³, включить секундомер;

5) в момент срабатывания сигнализации по уровню «Порог 2» выключить секундомер.

Результат определения времени срабатывания сигнализатора считается положительным, если время срабатывания не превышает 60 с.

Ж.7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки оформляют протоколом, форма которого приведена в приложении И.

Сигнализатор считают годными к эксплуатации, если он удовлетворяет требованиям настоящего документа.

Положительные результаты поверки оформляют свидетельством установленной формы согласно ПР 50.2.006.

При отрицательных результатах поверки выдают извещение о непригодности установленной формы согласно ПР 50.2.006 с указанием причин непригодности.

**Приложение И
(справочное)
Форма протокола поверки сигнализатора**

ПРОТОКОЛ

поверки сигнализатора СЗ—_____.

Заводской № _____ Дата поверки _____

УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ:

Температура окружающего воздуха, °С _____

Атмосферное давление, кПа _____

Относительная влажность, % _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1. Результаты внешнего осмотра: _____

2. Результаты опробования: _____

3. Результаты определения соответствия пределам допускаемой абсолютной погрешности:

4. Заключение: _____

Поверитель: _____

ФИО

подпись

Гарантийный талон
Заполняется торговой организацией

Изделие **САКЗ-МК-2-1А**

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Наименование
и адрес продавца

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие **САКЗ-МК-2-1А**

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.



Наименование и
адрес продавца

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие **САКЗ-МК-2-1А**

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.



Наименование и
адрес продавца

М.П.

Заполняется торговой организацией

Сведения об установке изделия
Заполняется монтажной организацией

Наименование
монтажной
организации

М.П.

Дата установки « ____ » _____ 20__ г.

Фамилия и подпись
исполнителя



№ 2			Заполняется сервисным центром
Причина обращения		Дата приема	
Произведенный ремонт		Дата выдачи	
Дата поступления в ремонт « ____ » _____ 20__ г.		М.П.	
Дата окончания ремонта « ____ » _____ 20__ г.			
Подпись лица, производившего ремонт	М.П.		
Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт			
		Особые отметки	
№ 1			
Причина обращения		Дата приема	
Произведенный ремонт		Дата выдачи	
Дата поступления в ремонт « ____ » _____ 20__ г.		М.П.	
Дата окончания ремонта « ____ » _____ 20__ г.			
Подпись лица, производившего ремонт	М.П.		
Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт			
		Особые отметки	



ООО "ЦИТ - Плюс", 410010, Российская Федерация,
г. Саратов, ул. 1-й Пугачевский поселок, д. 44 «Б»
(8452) 64-32-13, 64-92-82, 69-32-23
info@cit-td.ru <http://www.cit-plus.ru>