



**Электрокотел**  
**ЭВПМ-3, ЭВПМ-4,5, ЭВПМ-6,**  
**ЭВПМ-9, ЭВПМ-12, ЭВПМ-15,**  
**ЭВПМ-18, ЭВПМ-24, ЭВПМ-30,**  
**ЭВПМ-36, ЭВПМ-48**

**Паспорт**

**Изготовлено в России**

# ЭЛЕКТРОКОТЕЛ

## ЭВМ-3, ЭВМ-4,5, ЭВМ-6, ЭВМ-9, ЭВМ-12, ЭВМ-15, ЭВМ-18, ЭВМ-24, ЭВМ-30, ЭВМ-36, ЭВМ-48

### ПАСПОРТ

Адрес изготовителя:

309514, г. Старый Оскол, Белгородская обл., ул. Комсомольская 60. ООО «ЭКотрейд»  
Тел. (4725) 415-494. www: rilano.ru, e-mail: info@ecotrading.ru

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием не влияющие на условия эксплуатации.

#### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Электрокотлы ЭВМ предназначены для водяного отопления зданий имеющих открытую или закрытую отопительную систему, работающую при давлении не более 0,25 МПа, при напряжении трехфазной сети 380В или однофазной сети 220В. Водонагреватели могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе.

Электрокотлы изготавливаются климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ15150-69 и предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от +1С до +35С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25 С.

Электрокотлы оснащены встраиваемым нулем управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Характеристика	-3	-4,5	-6	-9	-12	-15	-18	-24	-30	-36	-48	
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3	4,5	6	9	12	15	18	24	30	36	48	
Номинальное напряжение питания (трехфазное) В.	-----		3 380				3 380					
Номинальное напряжение питания (однофазное) В.	220	220	220	-----								
Температура воды на выходе С.							35:85					
Площадь отапливаемых помещений при расчетной температуре 25 С и высоте помещения до 3м,	30	45	60	90	120	150	180	240	300	360	480	
Теплоноситель	Вода водопроводная ГОСТ 2874											
длина мм.	170				170				220		220	
ширина мм.	230				230				320		360	
высота мм.	550				650				720		720	

Срок службы водонагревателя составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию

#### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электрокотел ЭВМ 1 шт.

Паспорт 1 шт.

Тара 1 шт.

#### 4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Установку, подключение к электросети и периодическое обслуживание электрокотла должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

Подключение к электрической системе следует производить через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью электрокотла.

Все работы по осмотру, профилактики и ремонту должны производиться при снятом напряжении.

Корпус электрокотла и все металлические части системы отопления, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции должны быть надежно заземлены отдельным проводником, сечением не менее фазного.

**ВНИМАНИЕ!!!** Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей!

Запрещается установка запорной арматуры на трубопроводе, соединяющем выходной патрубок электрокотла с расширительным бачком системы отопления.

#### 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электрокотел состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления, закрепленного внутри корпуса. В нижней части емкости, во фланце смонтированы трубчатые электронагреватели, в верхней части резервуара термочувствительная трубка регулятора температуры.

Верхний и нижний патрубки предназначены для присоединения электрокотла в систему отопления (смотри рис. 1). На лицевой стороне электрокотла расположена ручка регулятора температуры и индикатор включения. На боковой части корпуса имеется отверстие для ввода в пульт кабеля питания и заземляющего провода.

#### 6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Монтаж электрокотла выполнять таким образом, чтобы к нему был обеспечен доступ для обслуживания и ремонта.

**При монтаже проверить состояние и крепление проводников и зажимов, при необходимости протянуть.**

С целью улучшения условий циркуляции воды в системе отопления с естественной циркуляцией электрокотел следует установить таким образом, чтобы его нижний патрубок был нижней точкой отопительной системы. Трубопроводы выполняются из водопроводных труб. Соединения труб может производиться на резьбе и сварке. При разводке труб стояки должны устанавливаться вертикально, а горизонтальные трубопроводы прокладываться с уклоном для выпуска воздуха из системы. Величина уклона должна быть не менее 10 мм. на 1 пог.метр трубопровода в сторону нагревательного прибора. При числе электрокотлов на системе более одного ставится пробковый кран задвижка на обратной линии к каждому электрокотлу.

Заполнить предварительно промытую систему отопления и проверить герметичность всех соединений, при необходимости произвести подтяжку резьбовых соединений.

#### 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Проверьте заполнение системы водой, отсутствие воздушных пробок.

Визуально проверьте целостность цепи заземления.

Включите электрокотел, при этом загорится светодиодный индикатор и начнется нагрев воды в системе. После достижения заданной температуры произойдет автоматическое отключение нагрева. Включение нагрева автоматическое - при снижении температуры воды. Для увеличения температуры нагрева воды поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения - поверните в обратном направлении.

СТО

1 8 СЕН 2016



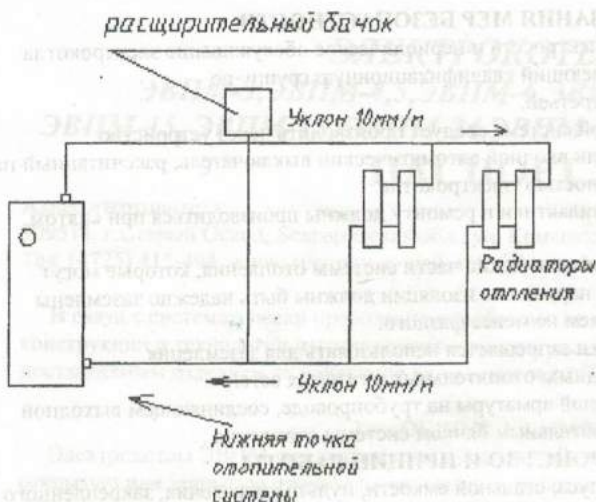


Рис.1 Схема монтажа открытой системы отопления.

### 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

При эксплуатации электродкотла необходимо ежедневно наблюдать за его работой, обращая особое внимание на отсутствие течи воды в местах соединения и наличия достаточного уровня воды в системе отопления, проверяя визуальную надежность присоединения заземляющего проводника. Уровень воды в расширительном баке не должен опускаться до дна, его необходимо поддерживать периодически пополняя водой.

В зимнее время, если потребуется прекратить обогрев на срок более суток, необходимо, во избежания замерзания, слить воду из отопительной системы. Слитую воду целесообразно использовать повторно, особенно при повышенной жесткости воды.

Перед отопительным сезоном произвести техническое обслуживание электродкотла. Проверить состояние и чистоту проводников и зажимов, состояние электрооборудования, очистить его от загрязнения. Для удаления накипи следует проводить периодическую очистку ТЭН, используя препарат "Антинакипин" или сму подобные моющие средства.

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специалистом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей при отключенном от сети электродкотла.

### 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует нормальную работу электродкотла при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи или передачи электродкотла, но не более 1,5 лет со дня изготовления. Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов доказывания факта и условий покупки товара, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке установленном действующим законодательством.

### 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Электродкотел ЭВПМ 3 соответствует ТУ3468-002-91346170-2011 признан годным к эксплуатации.

16 СЕН 2016

ОТК